カシオパソコン PB-700 コマンドガイド



CASIO



PB-700命令一覧表

() 省略可

いずれかりつ

繰り返し記述可

コアルコマン

CONT

機 能 士 例

STOP状態にあるプログラムを再開させる。 CONT

CONT

DELETE

能 機 士 文 例

プログラムを行単位で部分的に削除する

DELETE [開始行番号] [一] [終了行番号] (全省略 は不可)

DELETE 50

DELETE 100-DELETE -80

DELETE 70-120

EDIT

機 能 左 女 例 指定された行を表示し、エディットモードにする。

EDIT 〔行番号〕

EDIT EDIT 30 プログラスを力せっトに響き込むこと

LIST

機 士 指定されたプログラムをリストする。

LIST ALL

LIST [開始行番号] [一] [終了行番号]

LIST V 例 LIST ALL

> LIST 20-50 LIST V

LLIST

能 式

指定されたプログラムをプリンターに出力する。

LLIST ALL

LLIST [開始行番号] [-] [終了行番号]

LLIST V

LLIST ALL LLIST 100-

LLIST V

能

式

LOAD

女 例

カセットからプログラムを読み込む。

LOAD ALL ("ファイル名")

(IMI) LOAD ["ファイル名"] [.

LOAD ALL 例

LOAD "ABC", A

NEW

能 プログラムの消去. 機 NEW (ALL) #

> NEW NEW ALL

PASS

例

能

機

プログラムにパスワードをつけて、内容を保護する. PASS "パスワード"

PASS "ABC" 例 文

PROG

士

処理するプログラムエリアを指定する. 機 能

PROG 数式 士 例 PROG 1 女

RUN

プログラムを実行する. 機 能 RUN〔行番号〕 * 士

例 RUN 女

RUN 1000

SAVE

プログラムをカセットに書き込む. 能 機 SAVE ALL ["ファイル名"]

SAVE ["ファイル名"] [, A]

文 例 SAVE

SAVE "MAY", A

SYSTEM

プログラムエリア使用状態を表示する. 能 式 SYSTEM 書

例 SYSTEM

VERIFY

機 カセットにSAVEされたプログラムをチェックする. 能 VERIFY ["ファイル名"] * 士 例 VERIFY 文

VERIFY "CASIO"

プログラムコマンド

ANGLE

能 角度単位の設定、 機

ANGLE 数式 (0≤数式<3)

ANGLE 0 (DEGREE) ❖ 例

> ANGLE 1 (RADIAN) ANGLE 2 (GRADIENT)

BEEP

ブザー音を鳴らす. 機 能

士 BEEP (191)

女 例 BEEP BEEP 1

BEEP 0

CHAIN

機 能 指定プログラムをLOADして先頭番地より実行する。

CHAIN ["ファイル名"] 書 式

CHAIN "TEST" 文 例

CLEAR

全ての変数をクリアする。 能

書 式 CLEAR

例 CLEAR 文

CLS

機 表示をクリアして、カーソルをホームポジションに移す、 能

CLS 例 CLS 女

DATA

機 READ文で参照するデータを格納する。

DATA データ [, データ] [, 文字データ] … 書

例 DATA 5. 6. 8. 2

文 DIM

配列を宣言する. 機 能

DIM 配列名[(s)](数式[,数式]) DIM 配列名\$(数式[,数式])*数式

女 例 DIM A\$ (10)

DIM L\$ (5, 2) *3

DRAW/DRAWC

①点を描く. (消す) 能 ②直線を描く、(消す)

式 DRAW (X座標, Y座標) [-(X座標, Y座標)]*··· DRAWC (X座標, Y座標) [-(X座標, Y座標)] ···

文 例 DRAW (10, 5)-(20, 8)

FND

| 機能 | プログラムの実行を終了させる。 |
|-----|-----------------|
| # # | |

ERASE

登録変数, 配列変数を, 1変数名単位で解除する. 機 能

ERASE 変数名〔, 変数名〕 式 ERASE A1 (, B1) 例 文

FOR~TO~STEP/NEXT

END

FOR行からNEXT行までを指定回数繰り返す. FOR 変数名=数式 TO 数式 [STEP 数式] NFXT 空数名

例 FOR I=0 TO 9: NEXT I

GET

櫟 能 カセットから変数データを読み込む。 GET ["ファイル名"] 変数名 [,変数名]

例 GET A. B

GOSUB/RETURN

能 サブルーチンへの分岐と復帰を行なう。

GOSUB 行番号 GOSUB PROG エリア番号

RETURN

GOSUB 200 文 例 GOSUB PROG 3 RETURN

GOTO

指定行へ分岐する. GOTO 行番号

GOTO PROG エリア番号

GOTO 10 GOTO PROG 4

IF~THEN~ELSE

条件により分岐を行なう 機 能 IF 条件式 THEN 【聲彙學】 [ELSE 【聲彙學】] IF A>B THEN 10 ELSE 20

INPUT

キーボードから数値および文字の入力 INPUT ["プロンプト文"] | : | 変数名… 書 INPUT "DATA" ; D

LET WEST

変数にデータを代入する。 能 LET 変数名=式 例

LET X=Y*2

LOCATE

例

能 機

カーソルの位置を指定する。 LOCATE X座標. Y座標 LOCATE 10, 2

PRINT/LPRINT

能 機 士 女

例

画面およびプリンタへの出力を行なう

PRINT

PRINT 式 [,式]*·····

PRINT "文字例"〔,"文字列"〕····· LPRINT 式 [,式] ····· (01 * 6) 200

LPRINT "文字列" [, "文字列"] 女 例 PRINT "CASIO" LPRINT A. B

PUT

機 能 士 例 文

変数データをカセットテープに書き込む。 PUT ["ファイル名"] 変数名 [, 変数名]* PUT "URIAGE" A. B.

READ

機 能 走

DATA文で格納されたデータを読み込む.

READ 変数名〔、変数名〕

女 例 READ S, T

REM

能 士

プログラムに注釈をつける。

REM 注釈文

REM SUB-ROUTINE 文 例

RESTORE

機 能 式

例

DATA文の実行順序を変更する。 RESTORE [行番号(数式)]

RESTORE 1000

STOP

文

能 機 大 例

プログラムの実行を中断する。

STOP STOP

TRON/TROFF

能 左

プログラムの実行状態をトレースする。 TRON

-5 -

TROFF

文 例 TRON TROFF

数值関数

SIN

機 能 数式 SIN 文 例 SIN

数式の正弦を与える。 SIN(数式) SIN(A/B)

cos

機能書式

数式の余弦を与える。 COS (数式) COS (A*10)

TAN

機能

数式の正接を与える。 TAN(数式) TAN(PI/6)

ASN

機能書式文例

数式の逆正弦を与える。 ASN(数式) ASN(X*X)

文ACS

機能

数式の逆余弦を与える. ACS (数式) ACS (0, 1)

ATN

機能

数式の逆正接を与える。 ATN(数式) ATN(A/100)

EXP

機能

数式の指数関数を与える。 EXP(数式) EXP(1)

SQR

機能

数式の平方根を与える。 SQR(数式) SQR(30)

LOG

機能

数式の自然対数を与える。 LOG (数式) LOG (2.71828)

LGT

機 能 数式の常用対数を与える。 書 式 LGT (数式) 文 例 LGT (100)

ABS

機 能 数式の絶対値を与える。 書 式 ABS (数式) 文 例 ABS (-10.5)

INT

機 能 数式をこえない最大の整数を与える。 **書** 式 INT (数式) 文 例 INT (3.14)

FRAC

機 能 数式の小数部を与える. 書 式 FRAC (数式) 文 例 FRAC (2.64)

SGN

機 能 数式の符号を与える. 書 式 SGN (数式) 文 例 SGN (-1)

ROUND

 機 能
 数式を指定の桁で四捨五入する。

 書 式
 ROUND (数式, 桁位置)

 文 例
 ROUND (1.414, 2)

PI

機 能 円周率の概数を与える。 書 式 PI 文 例 PI

RND

機 能 乱数値を与える。 書 式 RND 文 例 R=RND

文字関数

ASC

 機 能
 文字のキャラクターコードを与える。

 書 式
 ASC (文字式)

文 例 ASC ("A")

CHR\$

機 能 数式に対応するキャラクターを与える。書 式 CHRS (数式)

文 例 PRINT CHR\$ (62)

VAL

機 能 文字列を数値に変換する. 書 式 VAL (文字式) 文 例 VAL ("123")

STR\$

機 能 数値を文字列に変換する。 書 式 STR\$(数式) 文 例 STR\$(123)

LEFT\$

機能 文字列の左部分を与える。書式 LEFT\$(文字式,文字数)文例 LEFT\$("ZYXWV",3)

RIGHT\$

機 能 文字列の右部分を与える. 書 式 RIGHT\$(文字式,文字数) 文 例 RIGHT\$(A\$,2)

MID\$

 機
 能
 文字列から指定された範囲の文字列を抜き出す。

 書 式
 MID\$ (文字式,位置〔,文字数〕)

 文 例
 MID\$ (A\$, X, Y)

LEN

機 能 文字列の長さを与える. 書 式 LEN (文字式) 文 例 LEN (B\$)

INKEY\$

機 能 キーボードからの1文字入力。書 式 INKEY\$文 例 K\$=INKEY\$

その他の関数

TAB

機 能 指定された桁数カーソルを移動させる。 書 式 TAB (数式) 文 例 PRINT TAB (10)

USING

| 機能 | 表示形式 (フォーマット) を指定する. |
|-----|----------------------|
| 書式 | USING "フォーマット文字列"; |
| 文 例 | USING "## . ###" |

POINT

| 機 | 能 | 画面上の点の状態を調べる. |
|---|---|------------------|
| 書 | 式 | POINT (X座標, Y座標) |
| 文 | 例 | T=POINT (1, 3) |

エラーメッセージ一覧

| エラーメッセージ | エラーの内容 |
|----------------------------------|--|
| BS error (Bad Subscript) | ① 配列変数の添字の値が負, または 256以上ある。 ② 指定数値が引数範囲を外れている |
| BV error | ① 入力バッファーがオーバーフロー |
| (Buffer oVerflow) | した. |
| DA error | ① 読むべきデータがないのにREAD |
| (read without DAta) | 文及びGET文が実行された。 |
| DD error | ① 同一配列名で添字の異なるものを |
| (Duplicate Definition) | 二重に定義した。 |
| FC error | マニュアルコマンドをプログラム |
| (illegal Function | コマンドとして実行しようとした プログラムコマンドをマニュアル |
| Call) | コマンドとして実行しようとした。 |
| FO error (next without FOr) | ① NEXT文に対するFOR文がない。 |
| GS error | ① GOSUBに対応しないRETURN |
| (return without GoSub) | 文があった。 |
| MA error (MAthematical error) | ① 数値演算あるいは数値関数演算で その演算が不定あるいは不能であ る場合. |
| NO error | ① ネスティングレベルが規定値を越 |
| (Nesting Over error) | えた. |
| NR error | ① I/Oデバイスが正しく接続されて |
| (device Not Ready) | いない。 |
| OM error (Out of Memory) | ① RAMメモリの容量不足が発生した。 |
| OV error | ① 演算結果または入力数値が10 ¹⁰⁰ 以 |
| (OVer flow error) | 上である。 |
| PR error (PRotected error) | バスワード付きのプログラムに対して使用できないコマンドを実行しようとした。 バスワード付きプログラムに対して新たな行の追加、削除をしようとした。 異なるパスワードを入力した。 本体と異なるパスワードのプログラムをLOADしようとした。 |


| エラーメッセージ | エラーの内容 | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| RW error (Read Write error) | ① LOAD, VERIFYコマンドを実行中にパリティエラーが発生した. | | | | | |
| SN error (SyNtax error) | ① コマンドの書式に誤りがある。 ② 行番号に小数を含んだ場合。 ③ 3次元以上の配列を宣言した。 | | | | | |
| SO error (Stack Over flow) | 數値スタックが8レベルを越えす。 演算子スタックが20レベルを越えた。 文字スタックが10レベルを越えす。 | | | | | |
| ST error (STring error) | ① 許容文字変数長を越えた文字列を 文字変数に代入しようとした。 | | | | | |
| TM error (Type Missmatch) | ① 代入文において左辺と右辺の変数型が異なる。 ② 代入時の引数型が一致しない。 | | | | | |
| UL error (Unfined Line number) | ① 指定された行番号がない。 ② GOTO文、GOSUB 文で指定され たプログラムエリアにプログラム がない場合。 | | | | | |
| UV error (Undefined Variable) | ① 定義されていない変数を用いた。 ② DIM文宣言なしで配列変数を用いた。 3 配列変数の添字がDIMで指定した 範囲を越えた。 | | | | | |
| VA error (VAriable error) | ① 41個以上の変数を登録しようとした。 | | | | | |

| <i>x x</i> | | |
|------------|--|--|
| 加算 | SPBV GAGS | + 1021s. |
| 演 減 算 | Zápi vye t | a la la Trans |
| 乗 算 | | * |
| 除算 | | / some |
| ベキ乗 | | ^ |
| 剰 余 | a se | MOD |
| 等しい | ASTERNA X | K I K TO L TO BE GOD TO BE SEED OF THE SE |
| 等しくな | n James | <>,>< |
| 小さい | | < |
| | 00 X0T00- | to the (cadmit) such ban |
| 大きいか | 等しい | =>,>= |
| 小さいか | 等しい | =<,<= |
| 1 () 0 | Panagaga | 5 *, ÷ |
|) 2 関 数 | | 6 MOD(剰余) |
| 3 べき乗 (| ^) | 7 +, - |
| 4 符号(| +, -) | 8 関係演算子 |
| 内部演算 | 仮数部12桁 | ,指数部2桁で行なう |
| 演算結果表示 | 仮数部10桁 | , 指数部2桁で表示 |
| į | (仮数部 | 11桁目四捨五入) |

■ステートメント

| | Marana and Indiana and Indiana | policy by the property | | |
|----|--------------------------------|------------------------|--|--|
| * | 行最大文字数 | 79 | | |
| 文 | 最大行番号 | 9999 | | |
| FC | OR~NEXT ネスティング | 6 | | |
| GC | SUB ネスティング | 12 | | |
| マ | ルチステートメント | 可能 | | |
| 書 | 式指定出力 | USING文 | | |
| | | | | |

| _ | 数 | 単精度型定数 | 有効桁 | 12 | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------------|--|--|--|--|
| 定 | | 半精度型定数 | 有効桁 | 5 | | | | |
| | /= | 指数範囲 | 最大 | +99 | | | | |
| 数 | 値 | 78 90 40 11 | 最 小 | -99 | | | | |
| ** | 文字 | 最大文字列長 | | 79 | | | | |
| | 変数名 | 変数名の有効文字 | 字種 | 英・数・記号 | | | | |
| 変 | 数値 | 固定数值変数 | 格能 | Am 2 2 2 | | | | |
| | | 登録数値変数 | 可能 | 仮数部12桁と指数部2桁 | | | | |
| | 変数 | 単精度数値配列 | 数值桁 | | | | | |
| | | 半精度数值配列 | 数 | 仮数部 5 桁と指数部 2 桁 | | | | |
| 0.25 | 177.2 | 固定文字変数 | 格能 | 7 文字 | | | | |
| | 文字 | 登録文字変数 | 能可能 | 16文字 | | | | |
| a | 変数 | 文字配列 | 文字数 | 0~79文字 | | | | |
| 配列 | | 単精度数値配列 | | 8 Byte | | | | |
| 0 | 配列変数の必 | 半精度数值配列 | | 4 Byte | | | | |
| | 必要バイ | 文字配列 | E 00 m | (格納文字数+I) Byte | | | | |

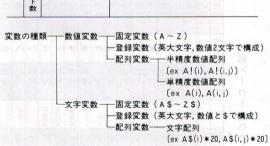

ヤラクターコード

| | 11 | + | П | 7 | 4 | • | - | • | > | • | + | • | 0 | 1 | 1 | × |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|---------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 4 | + | | チ | _ | + | 11 | K | * | ` | < | ת | 7 | 1 | * | 12 | "" |
| 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| (SPC) | 0 | ٦ | 7 | , | | 7 | 7 | 7 | 4 | н | * | 4 | н | ш | | 1 |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
| 1 | 1 | • | | • | • | • | | _ | 18.5 | | - | # S | | • | + | Н |
| 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
| 10 | a | q | ပ | ъ | ø | + | 00 | ٦ | - | ij | × | - | ε | u | 0 | ۵ |
| 96 | 97 | 98 | 66 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 0 | A | В | ၁ | ۵ | Ы | ц | G | I | - | 7 | × | 7 | Σ | z | 0 | ۵ |
| 64 | 65 | 99 | 67 | 89 | 69 | 7.0 | 7.1 | 72 | 73 | 74 | 75 | 97 | 77 | 78 | 7.9 | 80 |
| (SPC) | | | # | \$ | % | 8 | 3. No |) | (| * | + | | 1 | • | \ | 0 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 4 1 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | | | | | | | | | | *(HOME) | *(CLS) | *(RET) | | | |
| 0 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | ω | 0 | 10 | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| E | 并 | A | Ш | 盐 | \$ | 和 | I | 七 | M | 臣 | ¥ | 4 | ₩ | |
|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------|---------|----------|----------|
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| 4 | × | + | 4 | 7 | ш | 5 | ı | 11 | 7 | _ | 6 | ٧ | w 5 | 0 |
| 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
| 1 | 1 | 4 | Н | * | カ | # | 1 | 4 | п | 4 | ٧٠ | K | 4 | > |
| 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| H | Т | 1 | 1 | 1 | _ | .8 | L | - | ٦ | ٦ | ر | ~ | ر | 7 |
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| ь | L | s | 4 | , | > | * | × | χ | Z | | TA | 10 | 1 | He |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 1 18 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| ø | œ | S | - | כ | > | * | × | > | 7 | _ | * | | < | HA J |
| 8 | 82 | 83 | 84 | 85 | 98 | 87 | 88 | 89 | 06 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| - | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | Ç. | | V | H | ^ | 2 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 09 | 6.1 | 62 | 63 |
| *(DEL) | *(INS) | | | | *(ANS) | *(ENT) | (▼)* | | | 输 | *(CSR>) | *(CSR<) | *(CSR/V) | *(CSR\/) |
| 17 | 18 | 1.9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

プロッタコマンド一覧表

| | コマンド | 名称 | 説 明 | | | | |
|-----|------|------------------------|---|--|--|--|--|
| | 0 | ORIGIN | ORG座標の原点指定 | | | | |
| | D | DRAW | ORG座標で指定された点と点を 結ぶ | | | | |
| | I | RELATIVE DRAW | 変化量で示された点まで線を引く | | | | |
| 作 | М | MOVE | ORG座標で示された点まで、ペ ンアップで移動 | | | | |
| | R | RELATIVE MOVE | 変化量で示された点までペンア ップで移動 | | | | |
| × | Α | QUAD | ORG座標で示された2点を対角とするX軸,Y軸に平行四辺形を描く | | | | |
| | С | CIRCLE | ORG座標で指定された点を中心 とする円、円弧を描く | | | | |
| | X | AXIS | ORG座標の原点より, +Y, +X -Y, -X方向に座標軸を描く. | | | | |
| ¶ G | GRID | 指定された四角の中に横縞、縦 縞を描く | | | | | |
| | L | LINETYPE | 実線, 破線, 一点鎖線, 二点鎖 線を描く | | | | |
| | В | LINE SCALE | 破線,一点鎖線,二点鎖線のピッチの指定 | | | | |
| | S | ALPHA SCALE | 文字記号の大きさを指定 | | | | |
| 文字 | Q | ALPHA ROTATE | 文字, 記号の回転方向を指定 | | | | |
| • | Z | SPACE | 次桁, 次行の文字間隔を指定 | | | | |
| | Y | YOKO | 横書き、縦書きの指定 | | | | |
| 号用 | Р | PRINT | 文字列の印字 | | | | |
| | N | MARK | ペン位置を中心にマークを描く | | | | |
| | J | NEW PEN | ペンの色を選択 | | | | |
| 制 | F | LINE FEED | 行単位の紙送り、紙もどし | | | | |
| 卸 | Н | номе | 絶対座標の変更, または図形を 見やすい位置へ移動 | | | | |
| 甲 | @ | TEST | ベンならし、ベンのインク状態 のチェック 〈実行例〉LPRINT CHR\$(28); CHR\$(37); CHR\$(64) ← | | | | |
| 文 | Т | TAB | タビュレーション | | | | |
| \$C | 9 | FORMAT | プログラムリスト出力用 | | | | |

■グラフィックモードの指定

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(37)

■キャラクタモードの指定

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(46)

■リストフォーマットの指定

LPRINT CHR\$(27); "91"



CASIO